



CREAGRO



PEÇAS AGRÍCOLAS






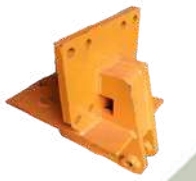
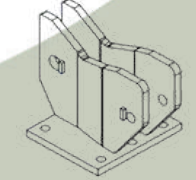
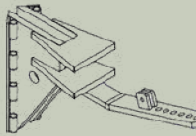
**PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**





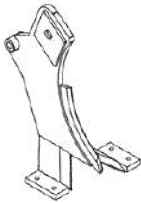



www.creagro.com.br

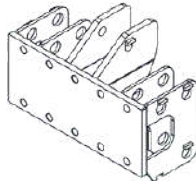
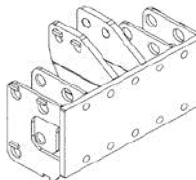
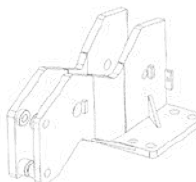
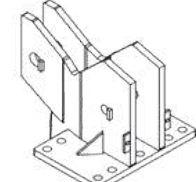



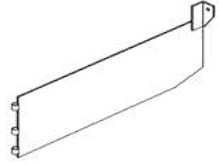
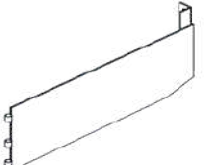

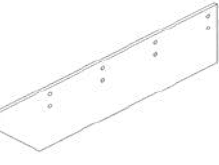
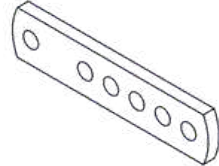

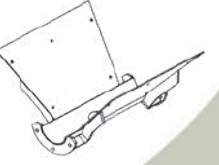
COMLINK
6387426




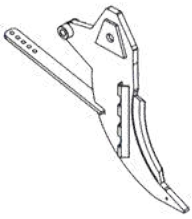

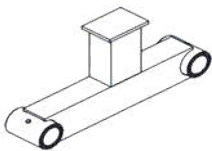
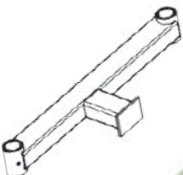
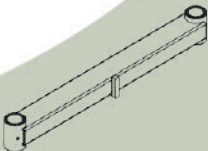
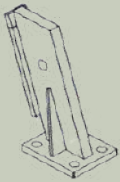
TELEFONE: (16) 2016-1666
WHATSAPP: (16) 99712-0357





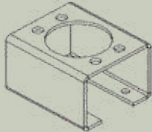

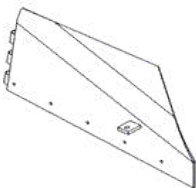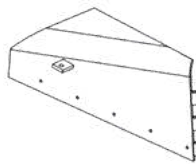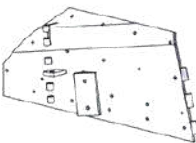
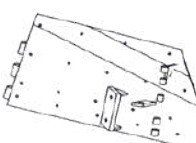
Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400092301001 400092301002	Suporte Haste (Costelao)	Sulcador Tipo Beija Flor Cultivador Quebra-Lombo Subsolador	Direita / Esquerda	
400092301001	Suporte Haste 04 Furos	Sulcador Tipo Beija Flor Cultivador Quebra-Lombo Subsolador	Direita / Esquerda	
400092301013	Suporte Haste Alongado	Sulcador Tipo Beija Flor Plantadora Automatizada	Direita / Esquerda	
400092301012	Suporte Haste 1" Desarme Auto	Sulcador Tipo Beija Flor Plantadora Automatizada	Direita / Esquerda	
400092301015	Suporte Haste	Sulcador Tipo Beija Flor Plantadora Automatizada	Direita	
400092301016	Suporte Haste	Sulcador Tipo Beija Flor Plantadora Automatizada	Esquerda	
400092301003	Suporte Haste Simples	Subsolador	Central	
501010117140	Suporte Articulação das Asas	Plantadora Automatizada Elemento Sulcador Beija-Flor	Suporte das Asas	

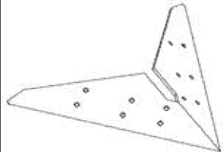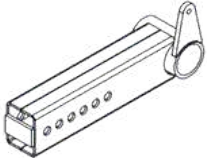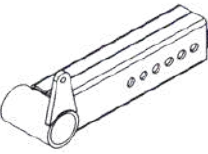
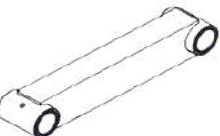




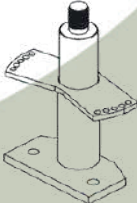

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400260002007	Haste P/ Subsolador (Rabicho)	Sulcador Tipo Beija-Flor	Acoplado ao Suporte (400092301002)	
400260002018	Haste Semi Parabólica (Beija-Flor)	Plantadora Automatizada Elemento Sulcador Beija-Flor	Acoplado ao Suporte (400092301012 e 400092301013)	
400260302001	Haste Semi Parabólica (Golfinho)	Subsolador	Acoplado ao Suporte (400092301002)	
400260002021	Haste Semi Parabólica Plantadora	Plantadora Automatizada Elemento Sulcador Beija-Flor	Acoplado ao Suporte (400092301015 e 400092301016)	
400260302007	Haste Semi Parabólica Dupla	Subsolador Duplo	Acoplado ao Suporte (400092301002)	
400260302013	Haste Semi Parabólica P/ Sulcador	Sulcador Tipo Beija-Flor		
400260002008	Haste P/ Sulcador Agrícola	Sulcador Tipo Beija-Flor	Acoplado aos Suportes (400090301004 / 400090401004)	
601010600036	Suporte Menor Motor	Acionamento da Aduadeira	Acoplado ao Motor Hidraulico	

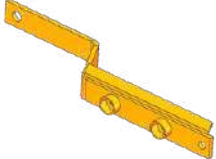
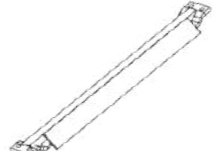

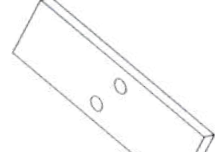
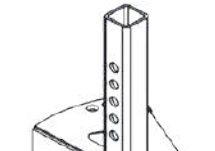
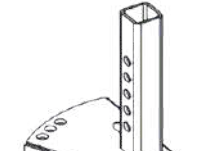
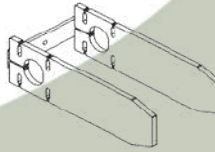
Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400800101007	Asa Leve Direita	Sulcador (Acoplada na Haste 400260002007)	Direita	
400800102007	Asa Leve Esquerda	Sulcador (Acoplada na Haste 400260002007)	Esquerda	
400800101027	Asa Pcp 6000 Esquerda	Plantadeira (Acoplada no Suporte das Asas 501010117140)	Esquerda	
400800102029	Asa Pcp 6000 Direita	Plantadeira (Acoplada no Suporte das Asas 501010117140)	Direita	
601010500038	Batoque	Elemento Sulcador Beija-Flor	Inferior Asas PCP6000	


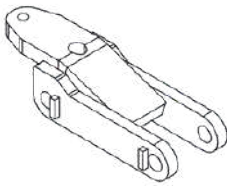


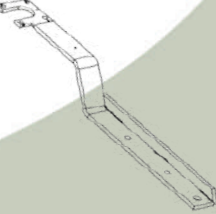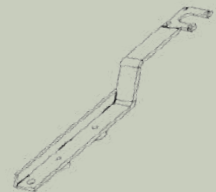

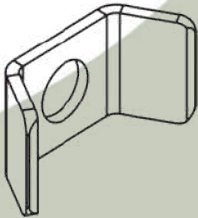

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400800101030	Asa Reta Direita	Acoplada na Asa PCP 6000 (400800101027 / 400800102029)	Direita	
400800101029	Asa Reta Esquerda	Acoplada na Asa PCP 6000 (400800101027 / 400800102029)	Esquerda	
601011100004	Chapa de Desgastes	Acoplado Asa Sulcador (400800102007 / 400800101007)	Direita/Esquerda	
601011100400	Chapa de Desgastes Larga	Elemento Sulcador Beija-Flor	Acoplada á Asa Reta (400800101030 / 400800101029)	
602010302010	Haste de Regulagem para Asas	Conjunto Elemento Sulcador	Ajustes das Asas	
601010700088	Suporte Caixa Rosca Sem Fim	Sulcador Quebra-Lombo S. Francisco	Inferior do Suporte do Berço	
501010117061	Suporte Tipo Berco	Sulcador Quebra-Lombo S. Francisco	Suporte Caixa de Adubo	

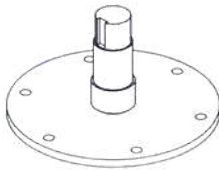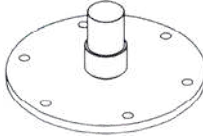
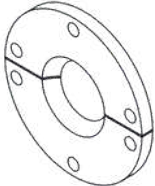
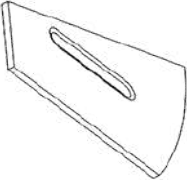
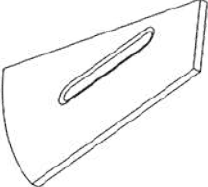
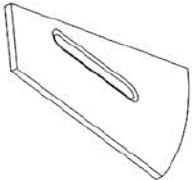
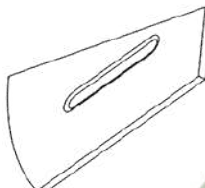


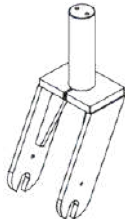Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
501010155001	Relha	Eliminador de Soqueiras	Acoplada ao Suporte (400260003001)	
400370303001	Braço Regulador P/ Cultivador Direito	Elemento Cultivador	Direita	
400370403001	Braço Regulador P/ Cultivador Esquerdo	Elemento Cultivador	Esquerdo	
400370101001	Braço Oscilante Superior Cultivador	Conjunto Pantográfico Plantadeira	Superior	
400370201002	Braço Oscilante Inferior Cultivador	Conjunto Pantográfico Plantadeira	Inferior	
400370201001	Braço Oscilante Inferior Cultivador	Quadro Médio Oscilante	Inferior	
400370202001	Braço Oscilante Inferior Cultivador			
400370202002	Braço Oscilante Superior Cultivador			
400091101002	Suporte do Braço	Acoplado ao Braço Oscilante C/ Rolo	Central	

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400370302001	Braço Longo Direito P/ Cobridor	Braço Oscilante C/ Rolo Destorroador	Direito	
400370402001	Braço Longo Esquerdo P/ Cobridor	Braço Oscilante C/ Rolo Destorroador	Esquerdo	
501010115002	Talisca Plantadeira Esquerda	Estrutura C/ Esteiras Da Plantadeira	Esquerda	
501010115003	Talisca Plantadeira Direita	Estrutura C/ Esteiras Da Plantadeira	Direita	
501010115006	Talisca Plantadeira Esquerda	Estrutura C/ Esteiras Da Plantadeira	Esquerda	
501010115010	Talisca Plantadeira Direita	Estrutura C/ Esteiras Da Plantadeira	Direita	
400370302004	Braço Direita Oscilante Longo Rolo	Braço Oscilante C/ Rolo Destorroador	Dreita	
400370402004	Braço Esquerda Oscilante Longo Rolo	Braço Oscilante C/ Rolo Destorroador	Esquerda	





Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
501010111051	Eixo Flangeado da Plantadeira Interno	Estruturas com Esteiras	Interno (Acoplado à Engrenagem 603030000046)	
501010111052	Eixo Flangeado da Plantadeira Externo	Estruturas com Esteiras	Externo (Acoplado à Engrenagem 603030000046)	
400091000006	Manga De Eixo Esquerda	Conjunto Pantográfico	Esquerda	
400091000005	Manga De Eixo Direita	Conjunto Pantográfico	Direita	
400091001001	Garfo Conjunto Do Disco	Aduadeira	Suporte Com Disco De Corte	
400091101007	Suporte Discos Tipo Garfo		-	
400090701014	Suporte Mancal P/ Cultivador	Elemento Cultivador	-	
601030700008	Chapa Fixadora Dos Dedos	Roda Para Enleirar	Acoplada ao Dedo Flexível 603010000013	

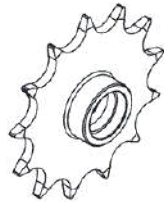
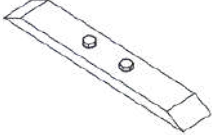


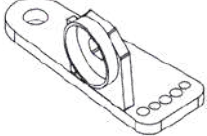
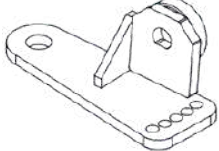

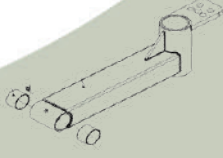
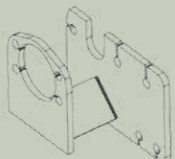
Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
501010115005	Talisco Esteira da Carreta	Carreta Sulcadora e Distribuidora Torta de Filtro	Esteira	
501010115004	Talisco C/ Raspador da Carreta	Carreta Sulcadora e Distribuidora Torta de Filtro	Esteira	
501010115001	Talisco Carreta Agrícola	Carreta	Esteira	
602010301004	Faca Do Eliminador De Soqueira Sae1045	Eliminador De Soqueiras	Faca do Rotor	
400091602005	Suporte Fixação Direito Rolo	Braço Oscilante Com Rolo	Direito	
400091603006	Suporte Fixação Esquerdo Rolo	Braço Oscilante Com Rolo	Esquerdo	
501010117027	Suporte Do Motor Hidraulico	Aduadeira	Central	



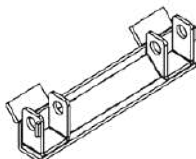
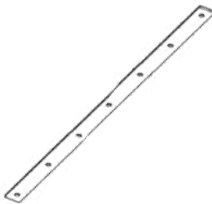

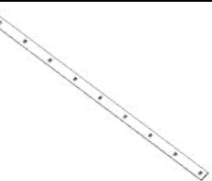


Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
609080500001	Trava Da Porca	Suporte Com Disco de Corte	Lateral	
400091800001	Suporte Da Mola P/ Subsolador	Conjunto Elemento Subsolador C/ Desarme	Acoplada à Mola de Compressão	
609090600001	Suporte Do Bico Riscador	Elemento Tipo Bico Riscador	Inferior	
501010113060	Engrenagem P/ Adubadeira 08 Dentes	Estruturas Com Esteiras	Acoplado ao Suporte 501010117179	
501010113035	Engrenagem 13 Dentes	Estruturas Com Esteiras	Lateral	
501010113036	Engrenagem Intermediária Da Esteira	Estruturas Com Esteiras	Acoplado ao Eixo Inferior da Esteira 501010111028	
601010400155	Raspador Guia Roldana	Empurrador de Toletes Direito e Esquerdo	-	
601010300301	Trava	Empurrador de Toletes Direito e Esquerdo	Acoplado ao Raspador 601010400155	



Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
602010602001	Cinta P/ Tanque do Cobridor	Cobridor Tanque 350I/600I	Superior/Inferior	
601060700009	Flange Bi Partida	Engate Carreta	Inferior	
601010200005	Raspador Do Disco Direito	Pantográfico Oscilante Direito e Esquerdo	Acoplado à Manga de eixo 400091000005 / 400091000006	
601010200020	Raspador Do Disco Esquerdo	Pantográfico Oscilante Direito e Esquerdo	Acoplado à Manga de eixo 400091000005 / 400091000006	
601010200005	Raspador Do Disco Direito	Pantográfico Oscilante Direito e Esquerdo	Acoplado à Manga de eixo 400091000005 / 400091000006	
601010200020	Raspador Do Disco Esquerdo	Pantográfico Oscilante Direito e Esquerdo	Acoplado à Manga de eixo 400091000005 / 400091000006	
501010117025	Suporte Fixador Do Cobridor De Cana	Acionamento Adubadeira	-	
601060900004	Arruela De Fixação Dos Garfos	Suporte Com Disco de Corte	-	

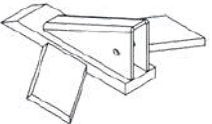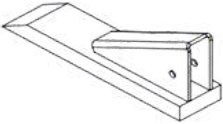Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400710001001	Separador Do Engate P/ Cultivador	-	-	
601010300011	Trava Da Porca	Elemento Cultivador	Acoplado ao Protetor Interno 609070102001	
601060400007	Arruela De Encosto Furo Quadrado	Acionamento Adubadeira	-	
400020101001	Redutor Saída De Adubo	Adubadeira Caixa	Inferior	
603120002006	Bucha União do Acionamento	-	-	
603120002001	Luva União do Acionamento	-	-	
603030000013	Pino Articulação das Asas	Elemento Sulcador Reto	Acoplado à Asas (400800101007/ 400800102007)	
501010117098	Reforço da Adubadeira	Adubadeira Caixa	Inferior	



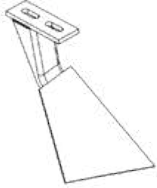
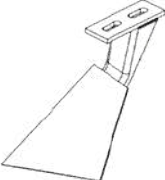

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400760200003	Ponteira 1" Alada Caixa Baixa Furo Oblongo	Sulcador Beija-Flor	Acoplado à Haste 40026002018	
400760100004	Ponteira 1" Alada Caixa Alta Furo Oblongo	Subsolador	Acoplado à Haste 400260302001	
400760100003	Ponteira 1" P/ Cultivador Agrícola Caixa Baixa	Sulcador	Acoplado à Haste 400260101019	
400760100005	Ponteira 1" P/ Cultivador Agrícola Caixa Alta	Subsolador	Acoplado à Haste 400260302001	

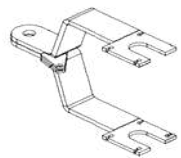
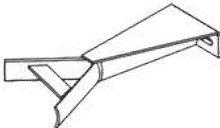
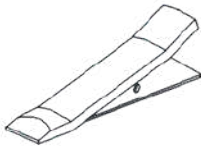
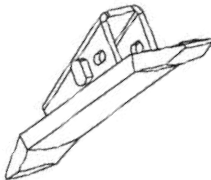
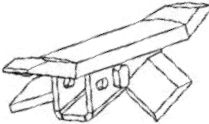
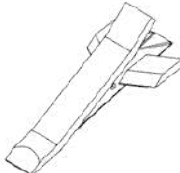

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400760200001	Ponteira De Aço P/ Subsolador Agrícola	Elemento Sulcador Reto	Acoplado à Haste Subsolador (400260102001)	
602010701010	Ponteira Reta Maior	Subsolador Duplo	Acoplado à Haste Dupla (400260302007)	
400760100004_ MO	Ponteira 1" Alada Morcego	Subsolador	Acoplado à Haste 400260302001	
400760100010	Ponteira 1" Alada P/ Sulcador	Sulcador	Acoplado à Haste 400260101019	
501010117064	Suporte Do Eixo Enleirador Esquerdo	Roda Para Enleirar	Esquerdo	
501010117068	Suporte Do Eixo Enleirador Direito	Roda Para Enleirar	Direito	
501010119038	Braço Regulador Dos Discos	Suporte Sustentável Móvel	-	
400370000003	Braço Regulador Dos Discos C/ Bucha	Suporte Sustentável Móvel	-	
501010117134	Suporte Motor	Acionamento Adubadeira Rosca sem Fim	-	



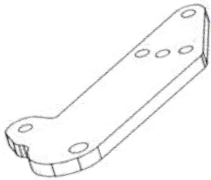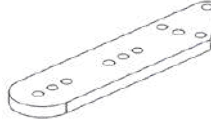



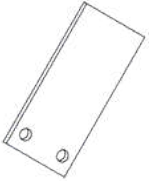

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
400370000006	Braço Oscilante da Plantadeira	Braço Oscilante com Rolo Acamador	Acoplado ao Rolo (501010101068)	
400860100001	Desarme Da Haste P/ Sulcador	Conjunto Elemento Subsolador C/ Desarme	Acoplado ao Desarme (400091800001)	
501010900002	Suporte Nivelador Traseiro	Quadro Médio Oscilante	Acoplado ao Quadro Duplo (400270102003)	
602010801020	Fixador 7 Furos	Estruturas C/ Esteiras	-	
601010200363	Fixador 4 Furos	Estruturas C/ Esteiras	-	
602010801046	Fixador 9 Furos	Estruturas C/ Esteiras	-	
602010203037	Aro Guia	-	-	
601060100026	Disco Fixação	-	-	


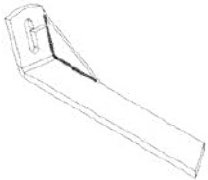


Cod. Original	Descrição	Posição	Foto
501010122008	Haste Reta Leve P/ Subsolador	Acoplado ao Suporte 318000103002	
601010900004	Haste P/ Cultivador	-	






Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
030101001	Suporte Haste Subsolador Agrícola	Sulcador Tipo Beija Flor Cultivador Quebra-Lombo Subsolador	Direita / Esquerda	
030101002	Suporte Haste Simples 4 Furos	Subsolador	Central	





Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0521013893	Palheta Menor do Compostador	Rotor Completo 3993	Acoplado ao Rotor Aletado (0521066936)	
0521013915	Palheta Maior do Compostador	Rotor Completo 3993	Acoplado ao Rotor Aletado (0521066936)	
0521013678	Limpador Dianteiro Grade Aradora	Grade Hidraulica HD8013	Dianteiro	
0521013679	Limpador Traseiro Grade Aradora	Grade Hidraulica HD8013	Traseiro	
0521011824	Flange Encosto Disco	Disco Corte Sulcador	Acoplado ao Disco (0603032025)	

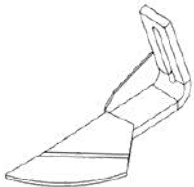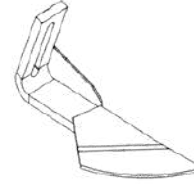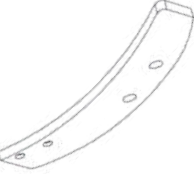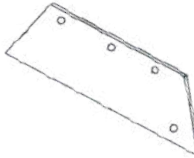

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0511060204	Limpador Grade Dianteiro/Traseiro	Grade Mecanica GNC36/40/44/48 0501091225	Dianteira / Traseiro	
0511060122	Limpador Grade Dianteiro/Traseiro	Grade Aradora	Dianteira / Traseiro	
0521063051	Ponteira Haste Base Curva	Conjunto Subsolador	Acoplado Haste 500 (0502012546)	
0511068435	Ponteira Subsolador	Subsolador Stac SP 550	Acoplado Haste AST (0502012451)	
0521062441	Ponteira Subsolador Alada	Subsolador Stac SP 550	Acoplado Haste AST (0502012451)	
0521068065	Ponteira Subsolador Alada	Subsolador Stac500	Acoplado Haste 500 (0502012546)	
0561016436	Flange Bi-Partida Pino Bola			









Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0531019436	Sapata Guia Patim ROC	Roçadeira RCA2 3100	Acoplado ao Patim (0511064760)	
0521018988	Sapata Guia Patim Central	Roçadeira RCA2 4500	Central	
0521018989	Sapata Guia Patim Lateral	Roçadeira RCA2 4500	Direita/Esquerda	
0501010368	Trava Porca	Grades	-	
0501010348	Trava Porca	Grades	-	
0511014339	Trava Porca	Grades	-	
0501010455	Trava Porca	Escarificador	-	
0511018662	Faca Espacadora Plantadeira			









Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0501064168	Limpador Grade Dianteiro	Grade Aradora	Dianteiro	
0501064167	Limpador Grade Traseiro	Grade Aradora	Traseiro	
0501063963	Limpador Grade Niv. Dianteiro	Grade Aradora	Dianteiro	
0501063963	Limpador Grade Niv. Traseiro	Grade Niveladora	Traseiro	


Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0501060423	Limpador Grade Arad. Dianteiro	Grade Aradora GAPCR 18/20/24/28/30	Dianteiro	
0501060424	Limpador Grade Arad. Traseiro	Grade Aradora GAPCR 18/20/24/28/30	Traseiro	
0521010381	Braço AAH			
0501069046	Bico Aiveca Com Guia			
0502070083	Ponteira Haste Subsoladora			

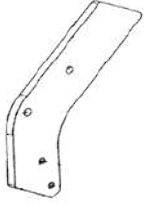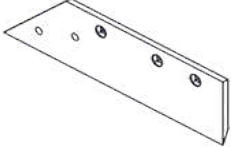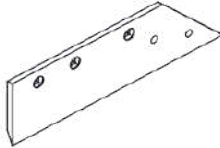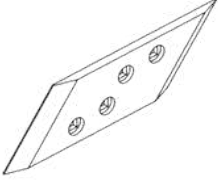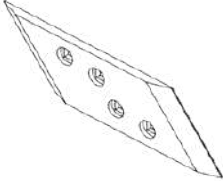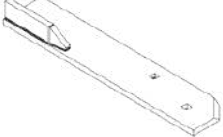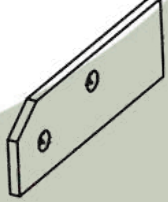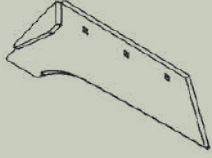

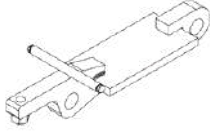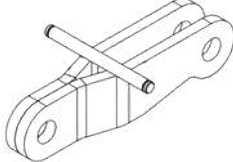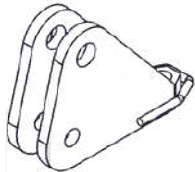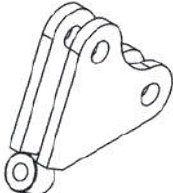





Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
50401207232	Sapata Roçadeira Universal	Roçadeira	Inferior	
55580500047	Trava Porca	-	-	
53520500312	Limpador Dianteiro	Grade	Dianteiro	
53520500304	Limpador Traseiro	Grade	Traseiro	

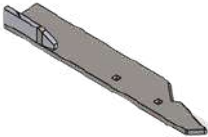






Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
53520500517	Limpador Grade Niv. Traseiro	Grade Niveladora	Traseiro	
53520500509	Limpador Grade Niv. Dianteiro	Grade Niveladora	Dianteiro	

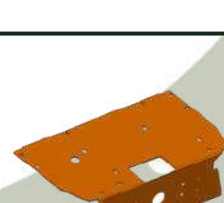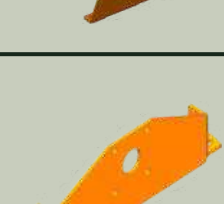Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0903042	Haste Fuste Arado Aiveca	Arado Montado Fixo	-	
0908171	Lamina Corte Superior Arado	Aiveca Superior Poliet. C/ Rabicho "D"	Acoplado ao Corpo Aiveca (0903032)	
0901128	Lamina Corte Inferior Arado	Aiveca Inferior Poliet. C/ Rabicho Curto	Acoplado ao Corpo Aiveca (0903032)	
0901147	Ponteira Inferior Arado	Aiveca Inferior Poliet. C/ Rabicho Curto	Acoplado à Lamina de Corte (0901128)	
0908220	Ponteira Superior Arado	Aiveca Superior Poliet. C/ Rabicho "D"	Acoplado à Lamina de Corte (0908171)	
0901161	Rabicho Longo Inferior Liso	Aiveca Inferior Liso MF2LM	Acoplado ao Corpo Inferior Liso (0901194)	
0901155	Rabicho Curto Inferior Liso	Aiveca Inferior Liso MF2LM	Acoplado ao Corpo Inferior Liso (0901194)	
0901132	Lamina Lisa Inferior Arado	Aiveca Inferior Liso MF2LM	Acoplado ao Corpo Inferior Liso (0901194)	






Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0908194	Braço Inferior Shock-Control	Shock-Control MR/HD S/ Base	Acoplado à Parte Superior Shock Control (0908197)	
0908197	Braço Superior Shock-Control	Shock-Control MR/HD S/ Base	Acoplado à Parte Inferior Shock Control (0908194)	
0902019	Base Inferior Shock-Control	Base Inferior MF-MOLA	Inferior	
0908044	Base Inferior Shock-Control MR/HD	Chassi Traseira MRD/HD	Acoplado ao Shock_Control e Fuste (0908197/0903042)	
0904159	Rabicho Longo Inferior	Aiveca Superior Poliet. C/ Rabicho "D"	Acoplado ao Corpo Aiveca (0903032)	
0908227	Rabicho Longo Superior	Aiveca Superior Poliet. C/ Rabicho "D"	Acoplado ao Corpo Aiveca (0903032)	
0901006	Aiveca Inferior P/ Arado	Aiveca Superior Poliet. C/ Rabicho "D"	Acoplado à Placa Inf. Poliet. (0901146)	
0908004	Aiveca Superior P/ Arado	Aiveca Superior Poliet. C/ Rabicho "D"	Acoplado à Placa Sup. Poliet. (0908219)	









Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
0901191	Rabicho Longo Inferior Arado 211304			

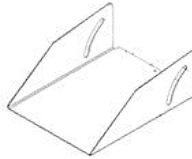






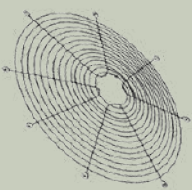
Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
191528_D	Longarina Chassi Horizontal	Arbus 4000 (2009/2018)	Direita	
191528_E	Longarina Chassi Horizontal	Arbus 4000 (2009/2018)	Esquerda	
291054	Longarina Frontal Chassi	Arbus 4000 (2009/2018)	Direita	
291062	Longarina Frontal Chassi	Arbus 4000 (2009/2018)	Esquerda	
291047	Longarina Frontal Chassi Completa PAR	Arbus 4000 (2009/2018)	-	
192245	Engate Longarina Frontal	Arbus 4000 (2009/2018)	Acoplada à Long. Frontal (291062 / 291054)	
291088	Plataforma da Bomba	Arbus 4000 (2009/2018)	Superior Longarinas Horizontais (191528)	
252874	Base Mancal Dianteiro	Arbus 4000 (2009/2018)	-	





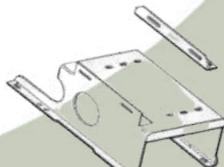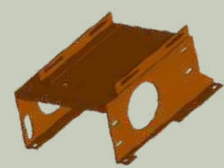


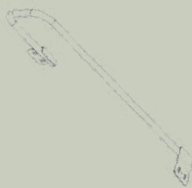
Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
1146244	Base da Bomba	Arbus 4000 (2009/2018)	Acoplador á Plataforma (291088)	
1146238	Trilho Sup. Fixação Bomba	Arbus 4000 (2009/2018)	Acoplador á Base (1146244)	
191650	Travessa Inferior Dianteira	Arbus 4000 (2009/2018)	Acoplado ao Chassi	
291070	Travessa Intermediária	Arbus 4000 (2009/2018)	Acoplado ao Chassi	
941971	Para-Choque Traseiro	Arbus 4000/2000 (2009/2018)	Acoplado ao Chassi	
1166131 / 974310	Escada Lat. Tanque	Arbus 4000 (2009/2018)	Lateral Tanque	
361360	Suporte Mexedor	Arbus 4000 (2009/2018)	-	
284521	Chapa L Fixação do Berço	Arbus 4000 (2011/2015/2018/ 2023)	Interno da Longarina	

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
831545	Engate Carreta Nr04	Arbus 4000 (2009/2018)	Acoplada ao Engate. Frontal (192245)	
1145054	Engate Garfo Cat. "i"	Arbus 1000/1500/2000 (2011/2015)	-	
714964	Engate Carreta Nr06	Arbus 2000	-	
1199607	Torre Coluna Maior C/ Regulagem Esquerda	Arbus 2000/4000 (2011/2015/2018) 850 / VA / SP	Esquerda	
1199605	Torre Coluna Maior C/ Regulagem Direita	Arbus 2000/4000 (2011/2015/2018) 850 / VA / SP	Direita	
76232	Torre Coluna Maior Esquerda	Arbus 2000/4000 (2011/2015/2018) 850 / VA / SP	Esquerda	
76224	Torre Coluna Maior Direita	Arbus 2000/4000 (2011/2015/2018) 850 / VA / SP	Direita	

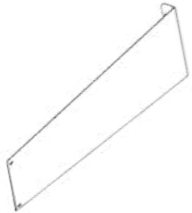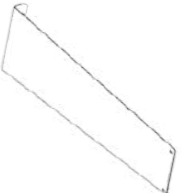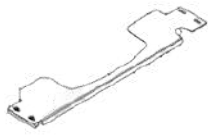Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
172320	Torre Coluna Menor Direita	Arbus 2000/4000 (2011/2015/2018) 850 / VA / SP	Direita	
172338	Torre Coluna Menor Esquerda	Arbus 2000/4000 (2011/2015/2018) 850 / VA / SP	Esquerda	
291112	Suporte das Colunas (Torre)	Arbus 4000 (2009/2018)	Traseira da Longarina	
499244	Base Aperto da Torre	Arbus 2000/4000 (2011/2015/2018)	Lateral Torre	
734640	Palheta Defletor	Arbus 2000/4000	-	

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
204560	Palheta Regulagem Direita/Esquerda	Arbus 4000 (2011/2015/2018)	-	
1194522	Cinta Frontal Base Tanque Esquerda	Arbus 4000 (2011/2015/2018)	Interno do Chassi	
1194524	Cinta Frontal Base Tanque Direita	Arbus 4000 (2011/2015/2018)	Interno do Chassi	
391599	Cinta Superior	Arbus 4000 (2011/2015/2018)	-	
997783	Cinta Superior	Arbus 2000 (CORAL)	-	
191809	Cinta Superior	Arbus 2000 (850SE)	-	
724047	Base da Bomba	Arbus 2000 (725/JP75/CAFE)	-	
172361	Base da Bomba	Arbus 2000 (850/JP150/SE)	-	

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
1223077	Proteção Lateral Esquerda	Arbus 4000 (2018/2023)	Esquerda	
1223079	Proteção Lateral Direita	Arbus 4000 (2018/2023)	Direita	
1223073	Proteção Inferior Direita	Arbus 4000 (2018/2023)	Direita	
1223075	Proteção Inferior Esquerda	Arbus 4000 (2018/2023)	Esquerda	
1165599	Proteção Superior da Coluna	Arbus 4000	Superior	
237966	Suporte Traseiro Prot. Correias	Arbus 2000/4000 (850/JP100-150)	-	
430942	Grade Ventilador	Arbus 2000/4000 (Vent 850)	-	
434068	Grade Ventilador	Arbus 2000 (Vent 725)	-	

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
1195636	Escada Superior Esquerda	Arbus 4000 (2018/2023)	Esquerda	
1195637	Escada Superior Direita	Arbus 4000 (2018/2023)	Direita	
1196120	Escada Inferior Esquerda	Arbus 4000 (2018/2023)	Esquerda	
1196122	Escada Inferior Direita	Arbus 4000 (2018/2023)	Direita	
1195655	Corrimão Coluna Esquerda	Arbus 4000 (2018/2023)	Esquerda	
1195664	Corrimão Coluna Direita	Arbus 4000 (2018/2023)	Direita	
1195669	Corrimão Alto Esquerda	Arbus 4000 (2018/2023)	Esquerda	
1195651	Corrimão Alto Direita	Arbus 4000 (2018/2023)	Direita	

Cod. Original	Descrição	Aplicação	Posição	Foto
PP005505	Balança Asa Delta	VTX21000	-	
PP010372	Balança Transb.	Transbordo 21/22 ton	-	
PF003815	Haste do Sulcador	PTX7010	-	
PF005831	Suporte Haste Sulcador	PTX7010	-	